

Faller Germany



PC 166 SD

زودپز






English

فارسی

مشتری گرامی ضمن تشکر از حسن سلیقه و اعتماد شما به برند فلر امیدواریم از کار با این دستگاه لذت ببرید

(لطفا قبل از استفاده از دستگاه، این کتابچه را با دقت مطالعه نمایید؛ همچنین برای استفاده در آینده، آن را در محلی مناسب قرار دهید.)

مشخصات فنی

مدل	ظرفیت	برق مورد نیاز	توان	سایز دیگ	فشار داخلی	دمای حالت گرم نگاه دارنده
PC 166 SD	۶ لیتر	220-240V/ 50-60Hz	۱۰۰۰w	(۲۲cm)	۷۰KPa	۶۰°C - ۷۰°C
قطعات جانبی	قاشق	قاشق سوپ	دقترچه راهنما	پیمانه	سیم برق	پایه بخارپزی
						

هشدار!

برای استفاده از محصولات برقی، هشدار های ایمنی را جدی بگیرید. لطفا تمامی دستورات زیر را مطالعه نمایید.

- از این کالا فقط داخل منزل استفاده نمایید. این محصول برای استفاده در فضای باز طراحی نشده است.
- از این محصول استفاده ای به غیر از عملکرد تعریف شده نکنید.
- از قرار دادن محصول بر روی سطوح داغ مانند اجاق گاز و یا حتی نزدیک آن خودداری نمایید.
- از استفاده دستگاه نزدیک آب و آتش خودداری نمایید. دستگاه را در معرض نور مستقیم آفتاب قرار ندهید. همچنین آن را از دسترس کودکان دور نگاه دارید.
- محصول را بر سطوح متزلزل و همچنین نزدیک مواد قابل اشتعال همچون کاغذ استفاده نکنید.
- زمانی که کودکی در نزدیکی محصول در حال کار قرار دارد، به هیچ وجه از نظارت بر آن غافل نشوید.

۷. این دستگاه نباید توسط افراد ناتوان و کودکان مورد استفاده قرار گیرد. کاربری این دستگاه به عهده شخص حامی آن هاست.
۸. برای پیشگیری از برق گرفتگی، از داخل کردن دوشاخه، سیم برق و یا خود دستگاه به آب و یا هر مایع دیگری خودداری نمایید.
۹. قبل از استفاده، از نصب صحیح دستگیره ها مطمئن شوید. دستگیره ترک خورده، شکسته و یا سوخته را تعویض نمایید.
۱۰. از استفاده از دستگاهی که دوشاخه و یا سیم آسیب دیده دارند و یا به درستی کار نمی کنند خودداری نمایید و آن را به مرکز خدمات مجاز پس از فروش به جهت تعمیر و یا تنظیم تحویل دهید.
۱۱. هیچوقت خودتان اقدام به تعویض قطعه نکنید. این عمل می تواند منجر به برق گرفتگی، آتش سوزی و یا آسیب به شما شود.
۱۲. استفاده از هرگونه تجهیزات جانبی که از سوی تولید کننده ارائه نشده باشد، احتمال آسیب رساندن به شما را در بر خواهد داشت.
۱۳. از آویزان بودن سیم برق بر لبه ی کانتر، میز و یا تماس با سطوح داغ پیشگیری نمایید.
۱۴. هشدار: برای پیشگیری از خطر برق گرفتگی، تنها از دیگ خود دستگاه استفاده نمایید.
۱۵. هر بار پیش از استفاده، سوپاپ و خروجی بخار را بررسی نمایید تا گرفتگی نداشته باشند. دیگ داخلی و صفحه گرم کن را تمیز نمایید تا مطمئن شوید که هیچ موادی بر آنها باقی نمانده باشد. مطمئن شوید که سوپاپ در حالت بسته (Sealing) قرار داشته باشد.
۱۶. همیشه اجزای رهاسازی بخار را چک نمایید. از پوشاندن سوپاپ ها خودداری نمایید.
۱۷. مطلع باشید؛ هنگام پخت غذا هایی همچون ماکارونی و نودل و ... مایع غذا کف می کنند و سوپاپ خروجی بخار را مسدود می کنند. برای پخت این نوع غذاها، باید موادتان تنها نیمی از دیگ را اشغال نماید و همچنین سوپاپ باز باشد.
۱۸. هیچوقت مواد را بیش از خط MAX (دو سوم دیگ) پر ننمایید. برای مواردی مثل برنج که حجمشان حین پخت زیاد می شود، مواد باید نیمی از دیگ را اشغال نمایند. پر کردن بیش از میزان گفته شده می تواند منجر به گرفتگی سوپاپ ها و فشار بیش از حد به غذا شود. لطفا بخش "آماده سازی جهت پخت" را مطالعه نمایید.
۱۹. عملیات پخت این دستگاه تحت فشار انجام می گیرد؛ استفاده نا مناسب از این

دستگاه منجر به سوختگی و آسیب شما خواهد شد. پیش از شروع پخت از بسته شدن صحیح درب محصول اطمینان حاصل نمایید.

۲۰. هیچوقت عمل سرخ کردن با روغن زیاد و یا سرخ کردن تحت فشار را با این دستگاه انجام ندهید، این کار بسیار خطرناک است و امکان ایجاد آتش سوزی دارد.

۲۱. به هیچ وجه دستگاه در حال کار را جابجا نکنید و سعی بر باز کردن درب آن نکنید.

۲۲. هنگام جابجایی دیگ پر از آب داغ و یا مایعات دیگر، بسیار مراقب باشید.

۲۳. از لمس سطوح داغ دستگاه خودداری نمایید. از گرفتن دست و یا صورتتان بر روی سوپاپ های خروج بخار خودداری نمایید. چرا که منجر به سوختگی خواهد شد.

۲۴. پس از انجام پخت، هنگام باز کردن درب، بسیار مراقب باشید. همیشه با فاصله این کار را انجام دهید تا از تماس بخار رها شده با پوستتان پیشگیری نمایید. بخار رها شده از دیگ می تواند بر پوست شما سوختگی جدی ایجاد نماید.

۲۵. هنگام باز کردن درب پس از پخت، برای پیشگیری از ایجاد سوختگی، از لمس دیگ و صفحات داخلی خودداری نمایید.





۲۶. تا زمانی که تمامی بخارها از دیگ تخلیه نشده، درب زودپز را باز نکنید. اگر حس کردید برای باز کردن درب به نیروی زیادی نیاز است، نشانه این است که بخار داخل دستگاه کاملاً تخلیه نشده است؛ پس از فشار بیش از حد برای باز کردن درب دستگاه خودداری نمایید، چرا که بسیار خطرناک است. لطفاً بخش "آماده سازی جهت پخت" را مطالعه نمایید.


۲۷. هنگامی که قصد جدا سازی دوشاخه از پریز را دارید، ابتدا برنامه ها را در حالت OFF بگذارید.

۲۸. همیشه زمانی که از دستگاه استفاده نمیکنید، قبل از بیرون آوردن قطعات (برای بیرون آوردن قطعات ابتدا صبر کنید تا خنک شوند) و پیش از تمیزکاری، دوشاخه را از برق بکشید.

۲۹. برای پیشگیری از خرابی و اتصالی سیم، از یک سیم کوتاه برای این کالا استفاده شده است. در صورت استفاده صحیح می توانید از سه راهی استفاده نمایید. ظرفیت جریان سیم سه راهی باید حداقل ۱۰ آمپر و ولتاژ ۲۲۰ ولت باشد. از آویزان بودن سیم از میز و بر لبه تیز و در دسترس بودن کودکان به نحوی که سیم را بکشند، پیشگیری نمایید. دوشاخه دستگاه پرس شده است، از تلاش برای تغییر و تعویض آن خودداری نمایید.

ساختمان دستگاه

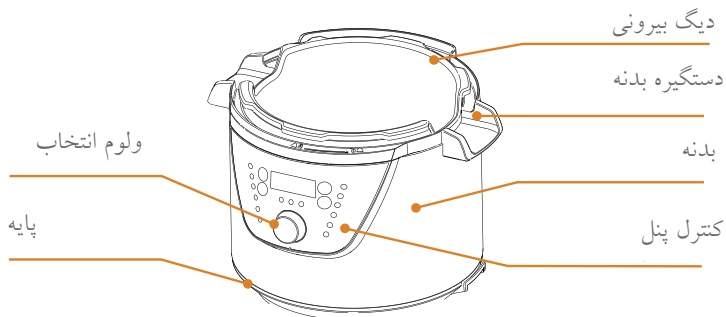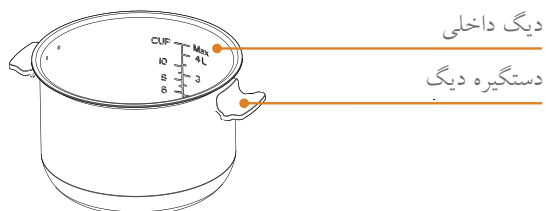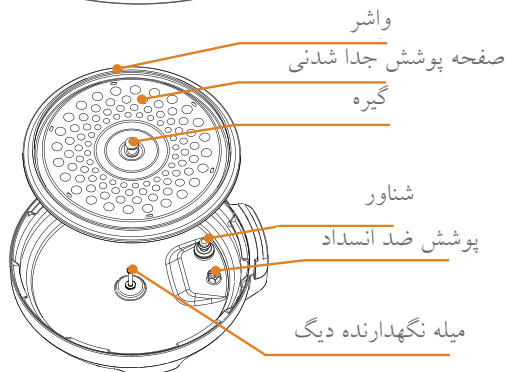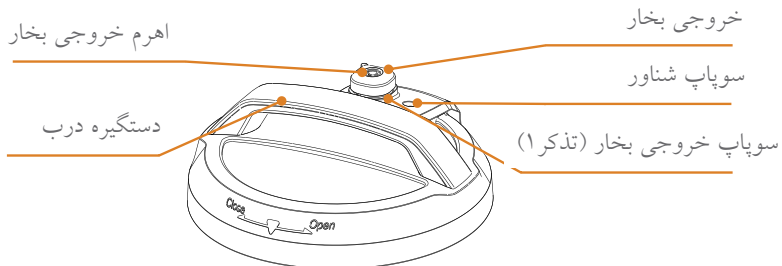

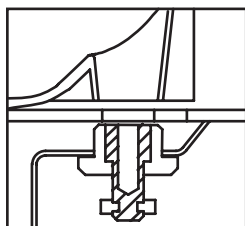

تذکر:

۱. سوپاپ خروجی بخار: سوپاپ را از درب بیرون بکشید. بصورت ماهانه حداقل یکبار داخل سوپاپ ، سوپاپ و شناور را با مسواک و پارچه تمیز نمایید.

۲. درب، واشر آب بندی و صفحه جدا شونده را با شوینده و مسواک هر دو ماه یکبار بشویید. کثیفی ها و روغن ، رنگ آن را به زردی خواهد کشاند، اما پس از شستشو دوباره به حالت اول بر میگردد.

۳. مخزن جمع آوری آب:بخارهای ایجاد شده در دیگ، پس از پخت بصورت قطراتی در مخزن آب جمع می شوند. پس از هر بار استفاده مخزن را با دستمال تمیز پاک کنید تا از ایجاد بوی بد پیشگیری کنید.

نکات:

- پیش از هر بار استفاده از نصب صحیح واشر، صفحه جدا شدنی و سوپاپ شناور اطمینان حاصل نمایید.
- پیش از قرار دادن دیگ ، ابتدا سطح بیرونی دیگ و سطح داخلی مخزن و سطح صفحه داغ شونده را کامل تمیزکاری نموده و کثیفی - و مایعات را از سطوح برطرف نمایید.
- برای حمل کالا از دستگیره آن استفاده نمایید. قطرات آب داخل محصول را با پارچه تمیز نمایید.

پیش از اولین استفاده، تمامی قطعات جانبی را از داخل محفظه خارج نمایید؛ کتاب راهنما را با دقت مطالعه نمایید. مخصوصاً کارایی و هشدارهای دستگاه تا از آسیب های احتمالی پیشگیری نمایید.


صفحه نمایش



باز کردن و نصب پوشش ضد انسداد و واشر آب بندی

به داخل فشار دهید | نصب | به سمت بیرون بکشید | باز کردن

باز کردن
صفحه قابل
شستشو

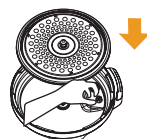

به داخل فشار دهید | نصب | به سمت بیرون بکشید | باز کردن

برای باز کردن صفحه قابل شستشو، واشر وسط درب را بیرون کشیده، سپس صفحه را بردارید. صفحه را گذاشته، واشر را فشار دهید تا محکم شود



- ۱- پیش از استفاده، بررسی نمایید که آیا واشر و صفحه و پوشش ضد انسداد به صورت صحیح نصب شده باشد.
- ۲- پس از استفاده، واشر، صفحه قابل شستشو و پوشش ضد انسداد را بشویید و از ایجاد بوی بد پیشگیری کنید.

- ۱- از واشر آسیب دیده استفاده نکنید. چرا که بر فشار تاثیر خواهد گذاشت.
- ۲- همچنین تعویض آن را به خدمات مجاز پس از فروش بسپارید.

استفاده و نگهداری دیگ

- ۱- دیگ را خالی رها نکنید: این کار باعث ایجاد خال های زرد رنگ بر سطح دیگ و همچنین دفرمه شدن کف دیگ می شود.
- ۲- از نگه داری مواد اسیدی، قلیایی (بازی) و مواد غذایی در دیگ برای مدت طولانی خودداری نمایید: با اینکه دیگ از جنس مقاوم در برابر خوردگی می باشد، احتمال خوردگی در درجاتی از اسیدی بودن می باشد. زمان پیشنهادی برای ماندن در حالت گرم نگه دارنده تا ۲ ساعت است.
- ۳- دیگ را تمیز نگه دارید تا طول عمر دیگ بیشتر شود: برای مدت طولانی در آب نگذارید. دیگ را با صابون، شوینده های ملایم و یا آب گرم بشویید
- ۴- با قاشق فلزی سطح آن را خراش ندهید: اگر غذا ی سوخته بر کف دیگ چسبیده بود، ابتدا آن را با کمک آب گرم، نرم کنید تا راحت پاک شود.

نکات:


دیگ دارای روکشی صاف و شفاف است. احتمال اینکه این ظاهر به جهت استفاده طولانی مدت و یا خراشیدن با اجسام سخت تغییر کند وجود دارد. اما این امر عادیست و تاثیری بر عملکرد دستگاه نخواهد داشت.

۱- باز کردن صحیح درب: دستگیره رویی را بگیرید و به سمت عکس حرکت عقربه های ساعت، ۳۰ درجه بگردانید تا زمانیکه علامت "V" که بر لبه ی درب قرار دارد، بر علامت "H" که بر لبه ی بدنه اصلی قرار دارد منطبق شود. سپس درب را بالا بکشید.




۲- بررسی نصب صحیح قطعات روی درب: سوپاپ شناور و خروجی بخار را بررسی نمایید که در مقر خود به صورت صحیح جا رفته اند. همچنین از نصب صحیح واشر و پوشش ضد انسداد اطمینان حاصل نمایید.

۳- دیگ را خارج کرده و مواد غذایی و آب را داخل آن بریزید: پس از ریختن آب و مواد غذایی، حجم مواد نباید از خط MAX دیگ تجاوز کند. مواد به میزانی باشد که هنگام پخت نیز در اثر حجیم شدن از خط MAX تجاوز نکند.

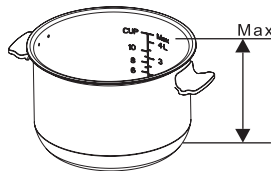


۴- دیگ را در محل قرار گیری اش بگذارید: داخل مقر را کاملا تمیز نمایید؛ هیچ جسم خارجی نباید درون مقر باشد.

دیگ را به چپ و راست بگردانید تا از تماس صحیح دیگ با صفحه اطمینان حاصل نمایید.

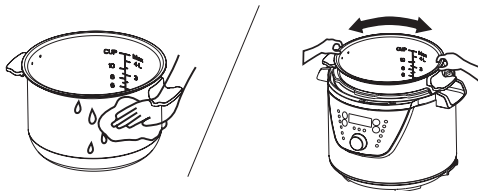


۵- بستن ایمن درب دستگاه: ابتدا نصب صحیح واشر را بررسی نمایید. سپس درب محصول را به نحوی که علامت ^۷ روی آن بر علامت ^۸ روی بدنه منطبق باشد، روی بدنه قرار دهید؛ حال ۳۰ درجه در جهت حرکت عقربه های ساعت بگردانید تا قفل شود. در این حالت علامت ^۷ روی درب باید بر علامت ^۸ قفل روی بدنه منطبق باشد.

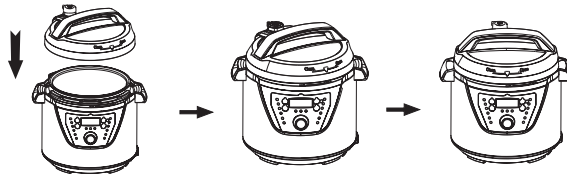

۶- خروجی بخار را به درستی تنظیم نمایید: درحین کار خروجی را در حالت **Sealing** قرار دهید تا محصول بخار را درون دیگ حفظ نماید.

برای اینکه به بخار اجازه خروج دهید، خروجی را در حالت **Exhaust** قرار دهید. در این حالت از گرفتن دست و یا صورتتان بالای درب خودداری نمایید. بررسی نمایید که سویاپ شناور قبل از شروع به کار پایین افتاده باشد.

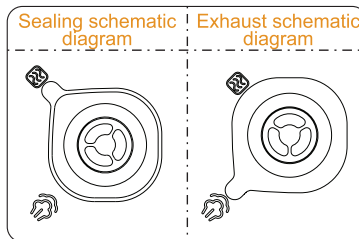

۱- محصول را روشن نمایید.

اگر پس از روشن کردن دستگاه، کلید های صفحه کنترل فعال نبودند، از بسته شدن صحیح درب کالا اطمینان حاصل نمایید. اگر به درستی بسته نشده باشد، در این مدل، کلیدها غیر فعال خواهند بود.

۲- عملکرد مورد نیازتان را انتخاب نمایید.

با استفاده از دکمه "منو" و "+/-"، عملکرد مورد نظرتان را انتخاب نمایید. عملیات های متفاوت، تنظیمات دمایی متفاوت خواهند داشت.

۳- یکی از عملیات ها را انتخاب نمایید. بعد از چند ثانیه، دستگاه شروع به کار خواهد کرد.

هنگامی که دستگاه شروع به کار کرد، در هر زمان با زدن کلید "Keep Warm/Cancel" می توانید برنامه انتخاب شده را متوقف نمایید.

۴- پس از اتمام پخت، دستگاه بصورت خودکار وارد مرحله گرم نگه داشتن می شود و برای مدت زمان حداکثر ۲ ساعته، غذا را گرم نگه می دارد.

پس از اتمام پخت، چراغ نشانگر برنامه مورد نظر خاموش شده و همراه با صدای بیب به حالت گرم نگه داشتن می رود و چراغ وارمر روشن خواهد شد.

نکته: در صورت پخت مواد غذایی با حجم اندک، این امکان می رود که هنگام پخت دیگ بصورت خودکار به سمت بالا کشیده شده باشد. پس پیش از باز کردن درب، محصول را اندکی تکان دهید تا دیگ به جای خودش برگردد.

۱- ابتدا سیم برق را جدا کنید. (دستگاه را از پریز بکشید)

۲- روش باز کردن خروجی بخار

الف. باز کردن سریع درب: دریچه خروجی بخار را در حالت باز (Exhaust) قرار دهید تا بخار کامل خارج شود تا جایی که سوپاپ شناور پایین برود. (برای غذاهای غیر آبدکی)

ب. باز کردن آرام درب: بگذارید زودپز به طور طبیعی سرد شود و سوپاپ شناور پایین بیاید.

۳- باز کردن درب

با دست چپ درب را به جهت عکس حرکت عقربه های ساعت بگردانید تا به حالت باز برسید؛ سپس با دست راست درب را بردارید.

تا زمانی که فشار داخل دیگ کامل تخلیه نشده است، درب را باز نکنید؛ سعی نکنید با فشار زیاد درب را باز کنید، اگر بخار کامل تخلیه شده باشد، درب به آسانی باز خواهد شد.

زمانی که خروجی بخار را به سمت تخلیه می گردانید، آن را بر ندارید.

در موارد غذاهای آبکی مثل خورش و سوپ خروجی بخار را باز نکنید. سیم برق را بکشید و اجازه دهید بطور طبیعی فشار از بین برود، سرد شود و سوپاپ شناور پایین بیاید. سپس درب را باز نمایید.

در مواردی که حجم غذا زیاد است، پیشنهاد می شود پس از انجام پخت، غذا را دقیقاً در حالت گرم نگه دارنده بگذارید و در باز کردن درب عجله نکنید.

راهنمای کاربری

:Start

۱- وقتی دستگاه را روشن می نمایید، صدای بوق مبنی بر روشن شدن دستگاه به گوش می رسد. چراغ Start روشن می شود و در صفحه نمایش گر، واژه های آبگوش، ۴۰، استاندارد نمایان می شوند.

بسته / باز بودن درب

- هنگامی که دستگاه روشن است و درب دستگاه باز است، OPEN در صفحه نشان داده خواهد شد. هنگامی که درب بسته شود، آیکون خاموش می شود و امکانات به حالت عادی باز می گردند.

Keep Warm / Cancel

۱- وقتی دستگاه را روشن می نمایید، صدای بوق مبنی بر روشن شدن دستگاه به گوش می رسد. چراغ Start روشن می شود و در صفحه نمایش گر، واژه های آبگوش، ۴۰، استاندارد نمایان می شوند. با زدن دکمه Keep warm / cancel به حالت گرم نگه دارنده وارد شوید. زمانی که حالت گرم نگه دارنده فعال می شود، صفحه نمایش، "OH" را نشان می دهد.

۲- هنگامی که برنامه پخت تنظیم کرده باشید، دستگاه بصورت خودکار وارد منوی گرم نگه دارنده خواهد شد (پس از اتمام پخت). در این حالت چراغ های start و keep cancel / warm هر دو روشن خواهند شد.

ته دیگ (Crispy Rice)

۱- پخت استاندارد: با چرخاندن ولوم، منوی Crispy Rice را انتخاب نمایید. چراغ کلیدهای standard ، Crispy Rice و start روشن می شوند. صفحه نمایش "--" را نشان می دهد. با زدن دکمه start، منوی ته دیگ را فعال خواهید کرد. صفحه نمایش [] را نشان می دهد. هنگامی که فشار داخل دیگ ایجاد شد، دستگاه با نشان دادن آیکون [] شروع به شمارش معکوس خواهد کرد.

۲- تنظیم میزان برشتهگی ته دیگ: با چرخاندن ولوم، منوی Crispy Rice را انتخاب نمایید. چراغ کلیدهای standard ، Crispy Rice و start روشن می شوند. صفحه نمایش "----" را نشان می دهد. با زدن دکمه Mode یکی از حالت های ته دیگ را انتخاب نمایید: high / standard / low . با زدن دکمه start، پخت با منوی ته دیگ را فعال خواهید کرد. صفحه نمایش [] را نشان می دهد. هنگامی که فشار داخل دیگ ایجاد شد، دستگاه با نشان دادن آیکون [] شروع به شمارش معکوس خواهد کرد.



۳- پخت تاخیری: با چرخاندن ولوم، منوی Crispy Rice را انتخاب نمایید. چراغ کلیدهای standard ، Crispy Rice و start روشن می شوند. صفحه نمایش "--" را نشان می دهد. با زدن دکمه Timer، منوی پخت تاخیری را فعال خواهید کرد. صفحه نمایش [] را نشان می دهد و زمان پایان پخت تاخیری (که روی ۲ ساعت بصورت پیش فرض تنظیم شده) ، نمایان می شود. اگر بخواهید این زمان را تغییر دهید می توانید با ولوم تنظیم این عمل را انجام دهید. (از ۲ تا ۲۴ ساعت قابل تنظیم است). با زدن دکمه start، پخت با منوی ته دیگ را فعال خواهید کرد. صفحه نمایش [] را نشان می دهد. هنگامی که فشار داخل دیگ ایجاد شد، دستگاه با نشان دادن آیکون [] شروع به شمارش معکوس خواهد کرد.

۴- پس از اتمام پخت، دستگاه بصورت خودکار وارد منوی گرم نگه دارنده خواهد شد .

۵- توقف عملکرد: دکمه Keep warm / cancel را بزنید تا عملکرد را متوقف و وارد حالت استندبای شوید.

کیک

۱- پخت استاندارد: با چرخاندن ولوم، منوی cake را انتخاب نمایید. چراغ کلیدهای


Standard, cake و **Start** روشن می شوند. صفحه نمایش عدد ۳۵ را نشان می دهد. با زدن دکمه **start**، منوی کیک را فعال خواهید کرد. صفحه نمایش  را نشان می دهد. هنگامی که فشار داخل دیگ ایجاد شد، دستگاه با نشان دادن آیکون  شروع به شمارش معکوس خواهد کرد.

۲- تنظیم میزان برشتهگی: با چرخاندن ولوم، منوی **cake** را انتخاب نمایید. چراغ کلیدهای **Standard, cake** و **Start** روشن می شوند. صفحه نمایش عدد ۳۵ را نشان می دهد. با زدن دکمه **Mode** یکی از حالت های برشتهگی را انتخاب نمایید: **high / standard / low**. با زدن دکمه **start**، منوی کیک را فعال خواهید کرد. صفحه نمایش  را نشان می دهد. هنگامی که فشار داخل دیگ ایجاد شد، دستگاه با نشان دادن آیکون  شروع به شمارش معکوس خواهد کرد.

۳- پس از اتمام پخت، دستگاه بصورت خودکار وارد منوی گرم نگه دارنده خواهد شد.

۴- توقف عملکرد: دکمه **cancel / warm keep** را بزنید تا عملکرد را متوقف و وارد حالت استندبای شوید.

ماست بندی



۱- حالت استاندارد: با چرخاندن ولوم، منوی **yoghurt** را انتخاب نمایید. چراغ کلیدهای **Standard, yoghurt** و **Start** روشن می شوند. صفحه نمایش عدد ۶:۰۰ را نشان می دهد. با زدن دکمه **start**، منوی ماست را فعال خواهید کرد. صفحه نمایش  را نشان می دهد. هنگامی که فشار داخل دیگ ایجاد شد، دستگاه با نشان دادن آیکون  شروع به شمارش معکوس خواهد کرد.



۲- تغییر حالت: با چرخاندن ولوم، منوی **yoghurt** را انتخاب نمایید. چراغ کلیدهای **Standard, yoghurt** و **Start** روشن می شوند. با زدن دکمه **Mode** یکی از حالت های زیر را انتخاب نمایید: **high / standard / low**. با زدن دکمه **start**، منوی ماست را فعال خواهید کرد. صفحه نمایش  را نشان می دهد. هنگامی که فشار داخل دیگ ایجاد شد، دستگاه با نشان دادن آیکون  شروع به شمارش معکوس خواهد کرد.

۳- پس از اتمام پخت، دستگاه بصورت خودکار وارد منوی گرم نگه دارنده خواهد شد.

۴- توقف عملکرد: دکمه **cancel / warm keep** را بزنید تا عملکرد را متوقف و وارد حالت استندبای شوید.

تفت دهی


۱- حالت استاندارد: با چرخاندن ولوم، منوی Fry را انتخاب نمایید. چراغ کلیدهای Standard، Fry و Start روشن می شوند. صفحه نمایش عدد ۳۰ را نشان می دهد. با زدن دکمه start، منوی تفت دهی را فعال خواهید کرد. صفحه نمایش  را نشان می دهد. هنگامی که فشار داخل دیگ ایجاد شد، دستگاه با نشان دادن آیکون  شروع به شمارش معکوس خواهد کرد.

۲- تنظیم حالت: با چرخاندن ولوم، منوی Fry را انتخاب نمایید. چراغ کلیدهای Fry، Standard و Start روشن می شوند. صفحه نمایش عدد ۳۰ را نشان می دهد. با زدن دکمه Mode یکی از حالت های زیر را انتخاب نمایید: high / standard / low . با زدن دکمه start، منوی تفت دهی را فعال خواهید کرد. صفحه نمایش  را نشان می دهد. هنگامی که فشار داخل دیگ ایجاد شد، دستگاه با نشان دادن آیکون  شروع به شمارش معکوس خواهد کرد.

۳- پس از اتمام پخت، دستگاه بصورت خودکار وارد منوی گرم نگه دارنده خواهد شد .

۴- توقف عملکرد: دکمه Keep warm / cancel را بزنید تا عملکرد را متوقف و وارد حالت استندبای شوید.

آرام پزی

۱- حالت استاندارد: با چرخاندن ولوم، منوی Slow-cook را انتخاب نمایید. چراغ کلیدهای Standard، Slow-cook و Start روشن می شوند. صفحه نمایش عدد ۴:۰۰ را نشان می دهد. با زدن دکمه start، منوی آرام پزی را فعال خواهید کرد. صفحه نمایش  را نشان می دهد. هنگامی که فشار داخل دیگ ایجاد شد، دستگاه با نشان دادن آیکون  شروع به شمارش معکوس خواهد کرد.

۲- تنظیم حالت: با چرخاندن ولوم، منوی cook-Slow را انتخاب نمایید. چراغ کلیدهای Standard، Slow-cook، Start و Standard روشن می شوند. صفحه نمایش عدد ۴:۰۰ را نشان می دهد. با زدن دکمه Mode یکی از حالت های زیر را انتخاب نمایید: high / standard / low . با زدن دکمه start، منوی آرام پزی را فعال خواهید کرد. صفحه نمایش  را نشان می دهد. هنگامی که فشار داخل دیگ ایجاد شد، دستگاه با نشان دادن آیکون  شروع به شمارش معکوس خواهد کرد.

۳- پس از اتمام پخت، دستگاه بصورت خودکار وارد منوی گرم نگه دارنده خواهد شد .

۴- توقف عملکرد: دکمه Keep warm / cancel را بزنید تا عملکرد را متوقف و

وارد حالت استندبای شوید.

بخار پزی



۱- حالت استاندارد: با چرخاندن ولوم، منوی **Steam cook** را انتخاب نمایید. چراغ کلیدهای **Standard**، **Steam cook** و **Start** روشن می شوند. صفحه نمایش عدد ۳۰ را نشان می دهد. با زدن دکمه **start**، منوی بخار پزی را فعال خواهید کرد. صفحه نمایش  را نشان می دهد. هنگامی که فشار داخل دیگ ایجاد شد، دستگاه با نشان دادن آیکون  شروع به شمارش معکوس خواهد کرد.



۲- تنظیم حالت: با چرخاندن ولوم، منوی **Steam cook** را انتخاب نمایید. چراغ کلیدهای **Standard**، **Steam cook** و **Start** روشن می شوند. صفحه نمایش عدد ۳۰ را نشان می دهد. با زدن دکمه **Mode** یکی از حالت های زیر را انتخاب نمایید: **high / standard / low**. با زدن دکمه **start**، منوی بخار پزی را فعال خواهید کرد. صفحه نمایش  را نشان می دهد. هنگامی که فشار داخل دیگ ایجاد شد، دستگاه با نشان دادن آیکون  شروع به شمارش معکوس خواهد کرد.

۳- پس از اتمام پخت، دستگاه بصورت خودکار وارد منوی گرم نگه دارنده خواهد شد.

۴- توقف عملکرد: دکمه **Keep warm / cancel** را بزنید تا عملکرد را متوقف و وارد حالت استندبای شوید.

آبگوشت

۱- حالت استاندارد: با چرخاندن ولوم، منوی **Abgusht** را انتخاب نمایید. چراغ کلیدهای **Standard**، **Abgusht** و **Start** روشن می شوند. صفحه نمایش عدد ۴۰ را نشان می دهد. با زدن دکمه **start**، منوی آبگوشت را فعال خواهید کرد. صفحه نمایش  را نشان می دهد. هنگامی که فشار داخل دیگ ایجاد شد، دستگاه با نشان دادن آیکون  شروع به شمارش معکوس خواهد کرد.

۲- تنظیم حالت: با چرخاندن ولوم، منوی **Abgusht** را انتخاب نمایید. چراغ کلیدهای **Standard**، **Abgusht** و **Start** روشن می شوند. صفحه نمایش عدد ۴۰ را نشان می دهد. با زدن دکمه **Mode** یکی از حالت های زیر را انتخاب نمایید: **high / standard / low**. با زدن دکمه **start**، منوی آبگوشت را فعال خواهید کرد. صفحه نمایش  را نشان می دهد. هنگامی که فشار داخل دیگ ایجاد شد، دستگاه با نشان دادن آیکون  شروع به شمارش معکوس خواهد کرد.

۳- پس از اتمام پخت، دستگاه بصورت خودکار وارد منوی گرم نگه دارنده خواهد

شد .

۴- توقف عملکرد: دکمه **Keep warm / cancel** را بزنید تا عملکرد را متوقف و وارد حالت استندبای شوید.

لوبیا / خورش

۱- حالت استاندارد: با چرخاندن ولوم، منوی **Bean/khoresht** را انتخاب نمایید. چراغ کلیدهای **Standard ، Bean/khoresht** و **Start** روشن می شوند. صفحه نمایش عدد ۴۵ را نشان می دهد. با زدن دکمه **start**، منوی خورش را فعال خواهید کرد. صفحه نمایش  را نشان می دهد. هنگامی که فشار داخل دیگ ایجاد شد، دستگاه با نشان دادن آیکون  شروع به شمارش معکوس خواهد کرد.

۲- تنظیم حالت: با چرخاندن ولوم، منوی **Bean/khoresht** را انتخاب نمایید. چراغ کلیدهای **Standard ، Bean/khoresht** و **Start** روشن می شوند. صفحه نمایش عدد ۴۵ را نشان می دهد. با زدن دکمه **Mode** یکی از حالت های زیر را انتخاب نمایید: **high / standard / low** . با زدن دکمه **start**، منوی خورش را فعال خواهید کرد. صفحه نمایش  را نشان می دهد. هنگامی که فشار داخل دیگ ایجاد شد، دستگاه با نشان دادن آیکون  شروع به شمارش معکوس خواهد کرد.



۳- پخت تاخیری: با چرخاندن ولوم، منوی **Bean/khoresht** را انتخاب نمایید. چراغ کلیدهای **standard ، Bean/khoresht** و **start** روشن می شوند. صفحه نمایش "----" را نشان می دهد. با زدن دکمه **Timer**، منوی پخت تاخیری را فعال خواهید کرد. صفحه نمایش  را نشان می دهد و زمان پایان پخت تاخیری (که روی ۲ ساعت بصورت پیش فرض تنظیم شده)، نمایان می شود. اگر بخواهید این زمان را تغییر دهید می توانید با ولوم تنظیم این عمل را انجام دهید. (از ۲ تا ۲۴ ساعت قابل تنظیم است). با زدن دکمه **start**، پخت با منوی خورش را فعال خواهید کرد. صفحه نمایش  را نشان می دهد. هنگامی که فشار داخل دیگ ایجاد شد، دستگاه با نشان دادن آیکون  شروع به شمارش معکوس خواهد کرد.



۴- پس از اتمام پخت، دستگاه بصورت خودکار وارد منوی گرم نگه دارنده خواهد شد .

۵- توقف عملکرد: دکمه **Keep warm / cancel** را بزنید تا عملکرد را متوقف و وارد حالت استندبای شوید.

کله پاچه

۱- حالت استاندارد: با چرخاندن ولوم، منوی **kallepache** را انتخاب نمایید. چراغ

کلیدهای kallepache ، Standard و Start روشن می شوند. صفحه نمایش عدد ۱:۰۵ را نشان می دهد. با زدن دکمه start، منوی کله پاچه را فعال خواهید کرد. صفحه نمایش  را نشان می دهد. هنگامی که فشار داخل دیگ ایجاد شد، دستگاه با نشان دادن آیکون  شروع به شمارش معکوس خواهد کرد.

۲- تنظیم حالت: با چرخاندن ولوم، منوی kallepache را انتخاب نمایید. چراغ کلیدهای kallepache ، Standard و Start روشن می شوند. صفحه نمایش عدد ۱:۰۵ را نشان می دهد. با زدن دکمه Mode یکی از حالت های زیر را انتخاب نمایید: high / standard / low. با زدن دکمه start، منوی کله پاچه را فعال خواهید کرد. صفحه نمایش  را نشان می دهد. هنگامی که فشار داخل دیگ ایجاد شد، دستگاه با نشان دادن آیکون  شروع به شمارش معکوس خواهد کرد.

۳- پس از اتمام پخت، دستگاه بصورت خودکار وارد منوی گرم نگه دارنده خواهد شد.



۴- توقف عملکرد: دکمه Keep warm / cancel را بزنید تا عملکرد را متوقف و وارد حالت استندبای شوید.

مرغ / اردک

۱- حالت استاندارد: با چرخاندن ولوم، منوی Chicken/Duck را انتخاب نمایید. چراغ کلیدهای Chicken/Duck، Standard و Start روشن می شوند. صفحه نمایش عدد ۱:۰۵ را نشان می دهد. با زدن دکمه start، منوی مرغ را فعال خواهید کرد. صفحه نمایش  را نشان می دهد. هنگامی که فشار داخل دیگ ایجاد شد، دستگاه با نشان دادن آیکون  شروع به شمارش معکوس خواهد کرد.

۲- تنظیم حالت: با چرخاندن ولوم، منوی Chicken / Duck را انتخاب نمایید. چراغ کلیدهای Chicken/Duck، Standard و Start روشن می شوند. صفحه نمایش عدد ۱:۰۵ را نشان می دهد. با زدن دکمه Mode یکی از حالت های زیر را انتخاب نمایید: high / standard / low. با زدن دکمه start، منوی مرغ را فعال خواهید کرد. صفحه نمایش  را نشان می دهد. هنگامی که فشار داخل دیگ ایجاد شد، دستگاه با نشان دادن آیکون  شروع به شمارش معکوس خواهد کرد.

۳- پخت تاخیری: با چرخاندن ولوم، منوی Chicken / Duck را انتخاب نمایید. چراغ کلیدهای standard ، Chicken/Duck و start روشن می شوند. صفحه نمایش "----" را نشان می دهد. با زدن دکمه Timer، منوی پخت تاخیری را فعال خواهید کرد. صفحه نمایش  را نشان می دهد و زمان پایان پخت تاخیری (که روی ۲ ساعت بصورت پیش فرض تنظیم شده)، نمایان می شود. اگر بخواهید این زمان را تغییر دهید می توانید با ولوم تنظیم این عمل را انجام دهید. (از ۲ تا ۲۴ ساعت



قابل تنظیم است). با زدن دکمه start، پخت با منوی مرغ را فعال خواهید کرد. صفحه نمایش  را نشان می دهد. هنگامی که فشار داخل دیگ ایجاد شد، دستگاه با نشان دادن آیکون  شروع به شمارش معکوس خواهد کرد.




۴- پس از اتمام پخت، دستگاه بصورت خودکار وارد منوی گرم نگه دارنده خواهد شد.

۵- توقف عملکرد: دکمه Keep warm / cancel را بزنید تا عملکرد را متوقف و وارد حالت استندبای شوید.

گوشت / ماهیچه

۱- حالت استاندارد: با چرخاندن ولوم، منوی Meat /shank را انتخاب نمایید. چراغ کلیدهای Meat /shank، Standard، Start و روشن می شوند. صفحه نمایش عدد ۳۵ را نشان می دهد. با زدن دکمه start، منوی گوشت را فعال خواهید کرد. صفحه نمایش  را نشان می دهد. هنگامی که فشار داخل دیگ ایجاد شد، دستگاه با نشان دادن آیکون  شروع به شمارش معکوس خواهد کرد.



۲- تنظیم حالت: با چرخاندن ولوم، منوی Meat /shank را انتخاب نمایید. چراغ کلیدهای Meat /shank، Standard، Start و روشن می شوند. صفحه نمایش عدد ۳۵ را نشان می دهد. با زدن دکمه Mode یکی از حالت های زیر را انتخاب نمایید: high / standard / low. با زدن دکمه start، منوی گوشت را فعال خواهید کرد. صفحه نمایش  را نشان می دهد. هنگامی که فشار داخل دیگ ایجاد شد، دستگاه با نشان دادن آیکون  شروع به شمارش معکوس خواهد کرد.



۳- پخت تاخیری: با چرخاندن ولوم، منوی Meat /shank را انتخاب نمایید. چراغ کلیدهای Meat /shank، standard، start و روشن می شوند. صفحه نمایش " --" را نشان می دهد. با زدن دکمه Timer، منوی پخت تاخیری را فعال خواهید کرد. صفحه نمایش  را نشان می دهد و زمان پایان پخت تاخیری (که روی ۲ ساعت بصورت پیش فرض تنظیم شده)، نمایان می شود. اگر بخواهید این زمان را تغییر دهید می توانید با ولوم تنظیم این عمل را انجام دهید. (از ۲ تا ۲۴ ساعت قابل تنظیم است). با زدن دکمه start، پخت با منوی گوشت را فعال خواهید کرد. صفحه نمایش  را نشان می دهد. هنگامی که فشار داخل دیگ ایجاد شد، دستگاه با نشان دادن آیکون  شروع به شمارش معکوس خواهد کرد.




۴- پس از اتمام پخت، دستگاه بصورت خودکار وارد منوی گرم نگه دارنده خواهد شد.

۵- توقف عملکرد: دکمه Keep warm / cancel را بزنید تا عملکرد را متوقف و

سوپ

۱- پخت استاندارد: با چرخاندن ولوم، منوی **Soup** را انتخاب نمایید. چراغ کلیدهای **start** ، **standard** و **Soup** روشن می شوند. صفحه نمایش "---" را نشان می دهد. با زدن دکمه **start**، منوی سوپ را فعال خواهید کرد. صفحه نمایش  را نشان می دهد. هنگامی که فشار داخل دیگ ایجاد شد، دستگاه با نشان دادن آیکن شروع به شمارش معکوس خواهد کرد. 

۲- تنظیم حالت: با چرخاندن ولوم، منوی **Soup** را انتخاب نمایید. چراغ کلیدهای **start** ، **standard** و **soup** روشن می شوند. صفحه نمایش "---" را نشان می دهد. با زدن دکمه **Mode** یکی از حالت های سوپ را انتخاب نمایید: **stan-** / **low** یا **high** / **dard**. با زدن دکمه **start**، پخت با منوی سوپ را فعال خواهید کرد. صفحه نمایش  را نشان می دهد. هنگامی که فشار داخل دیگ ایجاد شد، دستگاه با نشان دادن آیکن شروع به شمارش معکوس خواهد کرد. 

۳- پخت تاخیری: با چرخاندن ولوم، منوی **soup** را انتخاب نمایید. چراغ کلیدهای **start** ، **standard** و **soup** روشن می شوند. صفحه نمایش "---" را نشان می دهد. با زدن دکمه **Timer**، منوی پخت تاخیری را فعال خواهید کرد. صفحه نمایش  را نشان می دهد و زمان پایان پخت تاخیری (که روی ۲ ساعت بصورت پیش فرض تنظیم شده) ، نمایان می شود. اگر بخواهید این زمان را تغییر دهید می توانید با ولوم تنظیم این عمل را انجام دهید. (از ۲ تا ۲۴ ساعت قابل تنظیم است). با زدن دکمه **start**، پخت با منوی سوپ را فعال خواهید کرد. صفحه نمایش  را نشان می دهد. هنگامی که فشار داخل دیگ ایجاد شد، دستگاه با نشان دادن آیکن شروع به شمارش معکوس خواهد کرد. 

۴- پس از اتمام پخت، دستگاه بصورت خودکار وارد منوی گرم نگه دارنده خواهد شد.

۵- توقف عملکرد: دکمه **Keep warm / cancel** را بزنید تا عملکرد را متوقف و وارد حالت استندبای شوید.

- پس از اتمام پخت، دستگاه بصورت خودکار وارد منوی گرم نگه دارنده خواهد شد. در این حالت چراغ Keep warm روشن خواهد بود.
- در حالت آماده به کار یا استند بای نیز می توان با زدن کیلد Keep warm حالت گرم نگه داری را استفاده کرد.
- دمای حرارت در حالت گرم نگه دارنده حدودا ۶۰ تا ۷۵ درجه سانتی گراد است.
- حالت گرم نگه دارنده حداکثر تا ۲ ساعت به طول می انجامد.

نگه داری و بررسی روزانه


برای استفاده ایمن و افزایش عمر مفید دستگاه، لطفا دستگاه را با دقت بازبینی و نگه داری کنید.


راه حل	موارد احتمالی
استفاده از دستگاه را متوقف کرده و به مراکز مجاز مراجعه نمایید.	<ul style="list-style-type: none"> - سیم برق کش آمده، دفرمه شده، آسیب دیده و یا تغییر رنگ داده است. - قسمتی از دوشاخه و یا سیم برق داغ تر از باقی قسمت هاست. - اتصالی در سیم برق - حرارت غیر عادی و بوی بد - صدا و لرزش غیر عادی
خاک و کثیفی را تمیز کنید	<ul style="list-style-type: none"> - خاک و کثیفی بر دوشاخه و سوکت پشت دستگاه

برای پیش گیری از آسیب رساندن به خودتان و دستگاه، به این هشدار ها توجه نمایید.
 علایم هشدار دهنده:



موارد ممنوعه 	کلاً ممنوع 	باز کردن ممنوع 	تماس با دست مرطوب ممنوع 
	لمس ممنوع 	پاشیدن آب ممنوع 	
موارد اجباری 	انجام اجباری 	دوشاخه کشیده شود 	

عدم توجه به موارد زیر که در غالب دو حالت اخطار اعلام شده اند، می تواند منجر به ایجاد خطرات احتمالی به دلیل استفاده ناصحیح گردد:

هشدار:  عدم توجه به این موارد ممکن است منجر به آسیب های جدی از جمله مرگ بشود.



احتیاط:  عدم توجه به این موارد ممکن است منجر به آسیب های جسمی و همینطور تخریب دستگاه بشود.

<p>! به پریز مربوطه فقط زودپز متصل باشد. (۳راهی نباشد)</p> <p>-از پریز با قابلیت جریان حداقل ۱۰ آمپری متصل به ارت استفاده شود.</p> <p>-در صورت استفاده چند تایی از پریز، احتمال ایجاد حرارت و آتش سوزی افزایش خواهد یافت.</p>	<p>! از برق ۲۲۰-۲۴۰ ولت با فرکانس ۵۰-۶۰ هرتز استفاده نمایید</p> <p>-در غیر اینصورت احتمال برق گرفتگی و یا آتش سوزی می باشد</p> <p>-در صورت استفاده پریز نا مناسب خطر آتش سوزی وجود دارد.</p>
<p>⊘ از استفاده سیم برق آسیب دیده خودداری نمایید.</p> <p>-با مشورت تکنسین برق و یا مراجعه به مراکز خدمات پس از فروش، سیم را تعویض نمایید.</p>	<p>! به شدت توصیه می شود از دربی به غیر از درب خود محصول استفاده نشود</p> <p>-چرا که منجر به برق گرفتگی و خطرهای دیگر خواهد شد.</p>
<p>⊘ به جهت پیش گیری از سوختگی و برق گرفتگی، دستگاه را دور از دسترس کودکان قرار دهید.</p>	<p>⊘ از اجسام خارجی استفاده نکنید</p> <p>قرار دادن انواع فلزات و اجسام خارجی دیگر در قسمت های مختلف دستگاه موجب برق گرفتگی و خطر های مختلف خواهد شد</p>
<p>⊘ به جهت پیشگیری از ایجاد اتصال کوتاه و برق گرفتگی، از نفوذ آب به دستگاه پیش گیری نمایید.</p>	<p>⊘ اعمال تغییرات ممنوع</p> <p>-اعمال هرگونه تغییرات و یا تعمیردستگاه، بوسیله شخصی به غیر از تعمیرکاران مجاز ممنوع است.</p> <p>-عدم توجه به این هشدار می تواند منجر به آتش سوزی و یا برق گرفتگی شود.</p> <p>-هرگونه تعویض قطعه و یا تعمیرات فقط در نمایندگی های مجاز صورت گیرد.</p>

<p>بررسی دوره ای </p> <p>-پوشش ضد انسداد و خروجی بخار را به جهت اطمینان از عدم گرفتگی، بصورت دوره ای بررسی نمایید.</p> <p>-از پوشاندن خروجی بخار و یا جاگذاری قطعه ای خارجی بجای آن خودداری نمایید.</p>	<p>هشدار در باره باز کردن درب </p> <p>-هنگامی که زودپز در حال کار نیست، فشاری هم در دیگ نیست و سوپاپ شناور در حالت پایین قرار دارد.</p> <p>-در هنگام کار، دیگ دارای فشار است و سوپاپ بالا می آید. سعی نکنید درب دستگاه را با فشارباز کنید. صبر داشته باشید تا فشار تخلیه شود.</p> <p>-زمانی که درب به آسانی باز نمی شود، سعی بر باز کردن آن با فشار زیاد ننمایید. در غیر این صورت خطر سوختگی جدیست.</p>
--	--

احتیاط

<p>هنگام کشیدن سیم از برق، دستتان را به خود دوشاخه بگیرید. </p> <p>کشیدن خود سیم برق باعث آسیب به سیم خواهد شد.</p>	<p>برای پیشگیری از برق گرفتگی </p> <p>از کشیدن دوشاخه با دست مرطوب خودداری نمایید.</p>
<p>برای پیشگیری از سوختگی، هنگام کار دستتان را به خروجی بخار نزدیک نکنید. </p> <p>هنگام کار خروجی بخار را با پارچه و یا هر جسم خارجی نپوشانید.</p>	<p>دوشاخه را هنگامی از پریز بکشید </p> <p>که دستگاه در حال کار نباشد. در غیر اینصورت احتمال آتش سوزی می باشد.</p>
<p>مواد غذایی و آب داخل دیگ نباید از خط Max تجاوز نماید. </p> <p>در غیر اینصورت باعث عملکرد بد دستگاه و پخت نا مناسب غذا خواهد شد.</p>	<p>درب دستگاه را در حین کار لمس </p> <p>ننمایید. چرا که درب داغ می باشد و احتمال سوختگی زیاد است.</p>
<p>برای جلوگیری از تخریب و دفرمه شدن دیگ، دیگ دستگاه را برای پخت غذا روی حرارت مستقیم قرار ندهید. </p>	<p>دیگ دستگاه دیگری را بجای دیگ </p> <p>خود دستگاه استفاده نکنید.</p> <p>هر جسم خارجی و کثیف را پیش از بکار انداختن دستگاه از صفحه گرم شونده بر طرف نمایید. در غیر اینصورت احتمال آسیب به دستگاه موجود می باشد.</p>


 <p>در محل های مذکور زیر ، از این دستگاه استفاده نشود:</p> <ul style="list-style-type: none"> - مکان های غیر ثابت و متزلزل - در نزدیکی آب، رطوبت و آتش - در نزدیکی دیوار و مبلمان - در معرض نور آفتاب - در نزدیکی اجاق گاز 	 <p>هنگام حمل دستگاه از دستگیره دستگاه استفاده نمایید...</p> <p>برای حمل از دستگیره درب استفاده نکنید .</p>
--	--

نگه داری مناسب محصول

- بصورت دوره ای محل نگه داری کالا را کاملاً تمیزکاری نمایید.
- زودپز را به میزان ۳۰ سانتی متر از دیگر وسایل آشپزخانه فاصله بدهید.

تمیزکاری پس از استفاده

۱. پس از هر بار استفاده دستگاه را تمیز نمایید.
۲. پیش از تمیزکاری ، دستگاه را از برق بکشید و اجازه دهید خنک شود.
۳. درب و دیگ را خارج نموده و با مایع ظرف شویی بشویید. سپس کاملاً آبکشی نموده و با پارچه خشک نمایید.
۴. درب زودپز را کامل با آب شستشو دهید؛ واشر، پوشش ضد انسداد، خروجی بخار و سوپاپ شناور (قابل باز شدن) کامل شستشو و به درستی نصب شوند. سپس با پارچه خشک نمایید.
۵. داخل دستگاه را با پارچه تمیز نمایید و از آب ریختن یا اسپری کردن بر آن ، جداً خودداری نمایید.

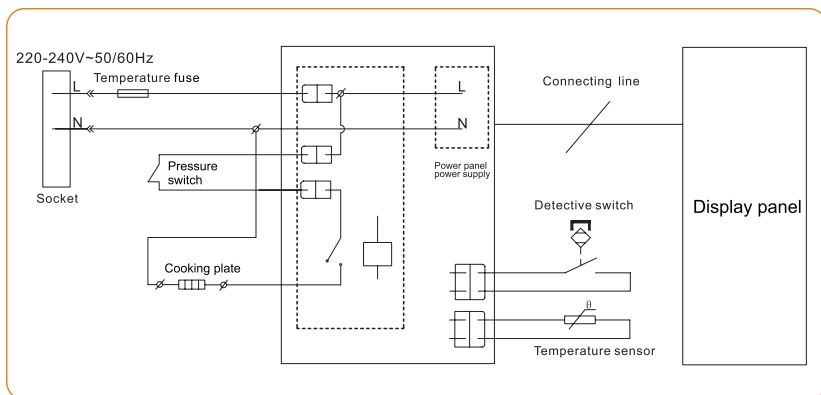

عیب یابی

در صورت پیش آمدن هر گونه اشکال، پیش از ارسال به خدمات، ابتدا با توجه به جدول زیر، سعی بر حل اشکال پیش آمده داشته باشید:

شماره	ایراد رویت شده	دلیل	راه حل
۱	بستن درب به سختی انجام می پذیرد سوپاپ شناور به میله گیر کرده	واشر به درستی نصب نشده	واشر را بصورت صحیح نصب نمایید
		به آرامی میله را فشار دهید	
۲	بستن درب به سختی انجام می پذیرد فشار داخل دیگ تخلیه نشده است	سوپاپ شناور بالا مانده است	شناور را با یک وسیله فشار دهید
		صبر نمایید تا فشار دیگ تخلیه شود	

۳	واشر به درستی نصب نشده	واشر را بصورت صحیح نصب نمایید	نشستی بخار از درب بقایای غذا به واشر چسبیده واشر آسیب دیده درب به درستی بسته نشده است	
	واشر را تمیز نمایید			
	واشر را تعویض نمایید			
	درب را بصورت صحیح ببندید			
۴	بقایای غذا بر واشر سوپاپ مانده	واشر سوپاپ را تمیز نمایید	نشستی بخار از سوپاپ شناور واشر سوپاپ فرسوده شده	
	واشر سوپاپ را تعویض نمایید			
۵	مواد غذایی داخل دیگ بسیار اندک است	آب و مواد غذایی را اضافه نمایید	سوپاپ شناور بالا نمی آید نشستی بخار از درب و خروجی بخار	
	برای تعمیر به خدمات مراجعه نمایید			
۶	خروجی در حالت باز است	خروجی را در حالت sealing قرار دهید	بخار از خروجی بخار بصورت مداوم بیرون می آید کنترل فشار از بین رفته	
	به مراکز خدمات مراجعه نمایید			
۷	سوکت برق پشت دستگاه به درستی نصب نشده است	سوکت برق پشت دستگاه را چک نمایید	چراغ روشن بودن دستگاه روشن نمی شود	
۸	خطای سنسور کف دستگاه	برای تعمیر به مراکز خدمات ارسال شود	E۱	
			E۲	
	دمای بالا به دلیل عدم وجود آب در دیگ	به میزان لازم آب اضافه نمایید	دیگ را به درستی در جایش قرار دهید	C۱
				E۸
خطای سویچ بخار	برای تعمیر به مراکز خدمات ارسال شود			

به میزان لازم آب اضافه نمایید	آب کم	برنج نیم پز یا نپخته می ماند	۹
	پس از اتمام پخت، ۵ دقیقه دیگر بگذارید بپزد	درب را زود باز کرده آید	
آب را به میزان کمتری بریزید	آب زیاد	برنج شفته شده است	۱۰

در صورت عدم موفقیت در رفع ایراد با توجه به توضیحات جدول، می توانید با مرکز خدمات پس از فروش فلر با شماره ۴ رقمی ۲۳۲۸ تماس حاصل نمایید.



خدمات پس از فروش رایگان از طریق پست در سراسر کشور



۱ با شماره تلفن ۲۳۲۸-۲۱۰ تماس گرفته و کالا را به مأمور پست تحویل دهید.

۲ کالای شما در مرکز ATD Service به طور رایگان تعمیر می‌شود.

۳ کالای تعمیر شده، از طریق پست در اسرع وقت در منزل شما خدمتتان تحویل می‌گردد.



☎ (۰۲۱) ۲۳۲۸

www.atd-group.com



Dear customer!
Thanks for your worthwhile choice and confidence to Feller brand. We really hope that you enjoy operating this product.


Contents

Precautions.....	01
Specification of the product.....	02
Product structure.....	03
Instructions before use.....	03
Prepare for cooking.....	04
Function Selection.....	05
Safely open the lid.....	05
Operation Guidelines.....	06
Keep warm function.....	10
Daily check and maintenance.....	10
Safety precautions.....	10
Environment for storing the product.....	11
Clean after use.....	11
Electrical schematic diagram.....	11
Troubleshooting.....	12

(Pictures in the text are for reference only.

Please refer to the actual product.)

Please read the user manual carefully before use and keep it in a convenient place for future references.

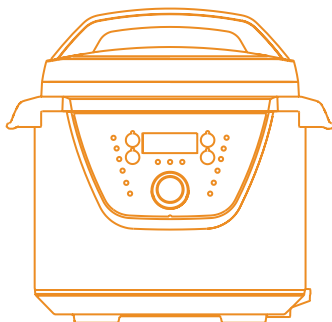

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including the following, please read all instructions.

1. This product is for household use only. Do not use outdoors.
2. Do not use pressure cooker for other than intended use.
3. Do not place the unit on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
4. Do not operate the unit near water or lire. Do not expose the unit to direct sunlight. Keep out of reach of children.
5. Do not operate the unit on an unstable surface. Never operate the unit on or near flammable materials such as news papers or paper plates.
5. Close supervision is necessary when the pressure cooker is used by or near children.
6. This appliance cannot be used by disabled people and children, it should be used by the guardian.
8. To protect against electrical shock, do not immerse cord, plugs, or appliance in water or other liquid.
7. Be sure that handles are assembled and fastened properly before each use. Cracked, broken or charred handles should be replaced.
8. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner. Return appliance to the Service Center for examination, repair, or adjustment.
9. Do not make unauthorized replacement of any spare part inside the pressure cooker, as this may cause electric shock, fire or injury.
10. The use of accessory attachment not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries.
11. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
12. Caution: to reduce the risk of electric shock, cook only in the provided removable container (cooking pot).
13. Before use each time, be sure to check the anti-block shield, float valve and exhaust valve for obstruction, wipe the surface of the inner pot and the heating plate to confirm they are free of any foreign object, make sure

the exhaust valve is in sealing location.

14. Always check the pressure release devices for clogging before use. Do not cover the pressure valves.
15. Be aware that certain food, such as applesauce, cranberries, pearl barley, oatmeal or other cereals, split peas, noodles, macaroni, rhubarb, or spaghetti can foam, froth, and sputter, and clog the pressure release device. (steam vents). These foods should only be cooked in a pressure cooker with caution with the inner pot never more than 1/2 full and using natural release.
16. Never fill the unit over MAX level (2/3 full). When cooking foods that expand during cooking such as rice or dried vegetables, do not fill the unit above the halfway point. Over filling may cause a risk of clogging the vent pipe and developing excess pressure. Please see "Cooking Preparation".
17. This appliance cooks under pressure. Improper use may result in scalding!!injury. Make certain unit is properly closed before operating. Please see "Cooking Preparation .
18. Never deep fry or pressure fry in the unit with oil. It is dangerous and may cause a fire or serious damage.
19. Do not move this product or force to remove the lid when the unit is in operation.
20. Extreme caution must be used when moving the unit containing hot oil or other hot liquids.
21. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs. Do not place your hands or face over the exhaust valve or float valve to avoid scald when the unit is in operation.
22. After cooking, use extreme caution when removing the lid. Always open the lid away from you to avoid skin contact with any heat or steam. Serious burns can result from steam inside the unit.
23. When opening the lid after cooking, do not touch the inner pot and cover inside with hands directly to avoid scald.
24. Do not open the pressure cooker until the unit has cooled and all internal pressure has been released. If the handles are difficult to push apart, this indicates that the cooker is still pressurized-do not force it open. Any pressure in the cooker can be hazardous. Please see Cooking







Preparation”.

25. To disconnect, turn any control to “off” then remove plug from wall outlet.


26. Always unplug from outlet when not in use, before removing parts and cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning.

27. A short power supply cord is provided to reduce the hazards resulting from entanglement and tripping. An extension cord may be used if care is exercised in its use. If an extension cord is used, the electrical rating of the cord must be at least 10 amps and 220 volts. The extension cord must be arranged so that it will not drape over edge of table or counter where it can be pulled by children or tripped over accidentally. This appliance has a fitted plug. Do not attempt to modify the plug in any way.

SPECIFICATION OF THE PRODUCT

Model	Capacity	Power supply	Rated power	Size of inner pot	Working pressure	Keep warm temperature
PC 166 SD	6L	220-240V/ 50-60Hz	1000W	22cm	70kPa	60°C - 80°C
Accessories	Spoon	Soup spoon	User manual	Measuring cup	Power cord components	Evaporate frame
						

PRODUCT STRUCTURE

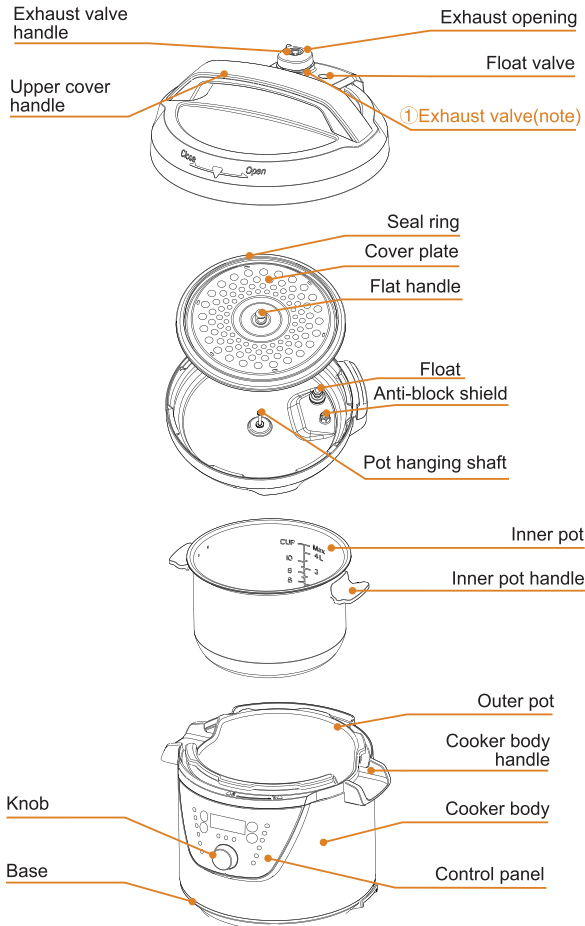

STRUCTURAL DIAGRAM OF FLOAT VALVE


Tips:

Confirm that the float valve, block proof cover and seal ring are correctly installed before use each time;

Before putting the inner pot into the cooker each time, please remove the dirt and water from the external side of the inner pot and internal side of the external pot;

Please move the product with the handle of the cooker body;

Please remove the water from the housing cover with cloth.

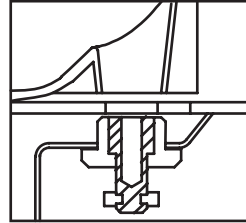


NOTES

1. Exhaust valve: Pull out the exhaust valve from the lid. Clean the internal side of the exhaust valve and the exhaust valve and float valve of the lid with brush and cloth at least once a month.
2. Sealing gate: Please remove oil and dirt from the sealing gate with detergent and brush. The remained oil and dirt in it may appear in yellowish. After washing, it may recover to the original colour as stainless steel. It is suggested to clean the sealing gate once every 2 months.
3. Water box: After cooking, the steam may stay in the water box of the external pot as water. Water in the box should be removed for avoiding bad odour, please clean it with clean cloth.





INSTRUCTIONS BEFORE USE

When use for the first time, please take out all accessories from the cooker body, read the User Manual carefully, particularly for the usage and cautions for avoiding property loss or physical injury for you

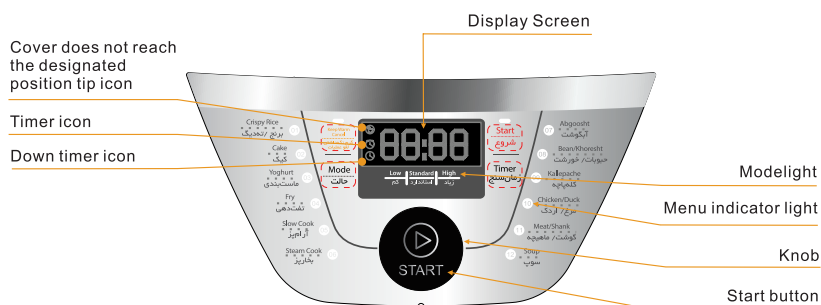OPERATION PART



DISASSEMBLE AND INSTALL THE BLOCK PROOF COVER AND SEAL RING

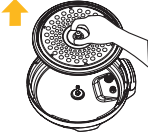	Disassemble	Install	
Disassemble and install the block proof cover	<p>Pull it out upwards</p> 	<p>Press it down to install</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Check if the seal ring and block proof cover are correctly installed in the upper cover before use each time. 2. After use, please clean the seal ring and around of block proof cover for avoiding jamming the cover, keep it clean to avoid bad odour.
Seal ring installation, cover plate, hand inside cover up in the middle of the plate handle, can cover with sealing ring inside will be removed for cleaning. Installed inside the cover plate and the sealing ring, hand flat handle, make the cover plate put his hand on the back of the mounting holes on the cover of the central axis, hard to press the assembly in place.	<p>Pull it out upwards</p> 	<p>Press it down to install</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Please do not pull the seal ring. Otherwise, the distorted seal ring may influence the seal ring and pressure effect. 2. Do not use the damaged seal ring, please replace it at the authorized repair office.

USE AND MAINTAIN THE STAINLESS STEEL INNER POT

1. Do not empty.

It may cause yellowish and spotted inner pot or distorted bottom if it is empty for a long time.

2. Do not use it to store the acid, alkali and preserved foods for a long period.

Although the inner pot has excellent anti-corrosion performance, it may cause corrosion of certain degree, the suggested time of keep warm shall not exceed 2h.

3. Keep it clean to prolong the service life.

Do not immerse it in water for a long period.

Clean the inner pot with soap, weak detergent or warm water to remove dust, oil and dirt.


4. Do not scratch it with steel shovel.

Soften the burnt foods on the bottom with water and then remove it.

PREPARE FOR COOKING

1. Opening the lid correctly

- Hold the handle of upper cover, turn it anticlockwise for about 30° till the “^” mark on the edge of the upper cover aiming at the “v” mark on the edge of the housing cover, and then lift the upper cover.

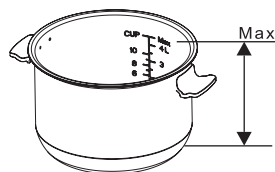


2. Check if the parts and accessories of lid are well installed

- Check if the floater valve and exhaust valve are jammed, confirm if the sealing ring and block proof cover are well installed.

3. Take out the inner pot, put the foods and water into the inner pot

- The total amount of foods and water shall not exceed the Max marked on the inner pot.

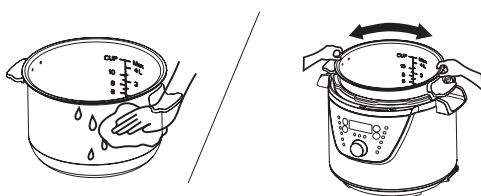

- The max rice and water


amount when cooking shall not exceed the Max on the inner pot.

4. Put the inner pot into the cooker

- Wipe to clean the external surface of inner pot, foreign object and water are not allowed on the inner surface of electric pressure cooker;
- Turn the inner pot to left and right to ensure good contact with the heating plate.


5. Safely close the lid

- Before closing the lid, check if the sealing ring is well installed.
- Hold the handle of upper cover, aim the “V” mark on the edge of the upper cover aiming at the “^” mark on the edge of the housing cover, put the top cover horizontally on the cooker body, turn the upper cover clockwise for about 30° to the lock place, and aim the “^” mark on the edge of the housing cover at the “ ” mark on the lid.

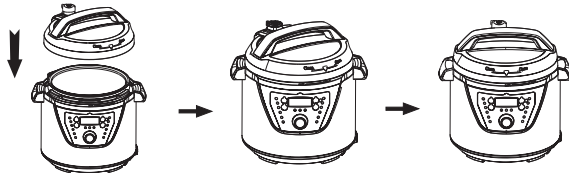

6. Put the exhaust valve well

- When working, please turn the exhaust valve to the sealing place, which means the electric pressure cooker keeps at sealing state;
- For manual exhaust, please turn the exhaust valve handle to the exhaust place, the electric pressure cooker keeps at the exhaust state; when exhausting, do not keep the hands or face above the exhaust opening;
- Check if the floater valve drops down before working (before heating, the floater valve is down).

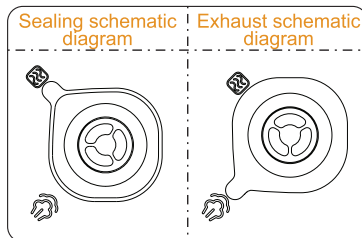

GENERAL FUNCTION

1. Prepare for cooking according to the method listed on Page 04
2. Switch on
 - If the buttons are inactive when use, please confirm if the lid is closed at the right place, the buttons are inactive if the lid is not closed correctly for product of this series.
3. Select the required function
 - Under the standby state, press the “Menu” button to select function, press the “+” “-” button to switch the function;
 - Different function requires different cooking time, the more the
4. Press one function button, 10s later, the electric pressure cooker starts to select the program of corresponding function 10s after selecting the function, the electric pressure cooker starts working.
 - When the cooker is working, press the “Keep Warm / Cancel” button to cancel the current work state and return standby state.
5. After cooking, the cooker may automatically enter Into the keep warm state. The time of keep warm shall not exceed 2h!
 - After cooking, the indicator of corresponding function lights off, the keep warm indicator lights on, the cooker makes sound and enters into the keep warm state.
 - Under the standby state, press the “Keep Warm / Cancel” button, the keep warm indicator lights on, the cooker makes sound and enters into the keep warm state.

TIPS

Under any state, press the “Keep Warm / Cancel” button to cancel the current work state and return standby state.

When the cooker is working, it is normal that it makes “cluck” sound, please set your heart al relax when use.

To cook a small amount of foods, the inner pot may possibly be lifted when opening the lid, please shake the lid

to drop the inner pot in the cooker body and then remove the lid.

1. Cut off power supply or remove the power plug
2. Exhaust method
 - A. Quickly open the lid
 - Turn the exhaust valve to the exhaust place for exhausting, till the float valve drops down. (for non-fluid foods)
 - B. Generally open the lid
 - Keep the electric pressure cooker cool naturally till the float valve drops down.
3. Open the lid
 - Turn the upper cover anticlockwise with the left hand, turn it to the cover open limit place, lift the upper cover with the right hand to open the lid.
 - Do not open the lid before the pressure in the pot has been completely released, do not open the lid fiercely if it is difficult to open.
 - Do not pull out the exhaust valve when turning the exhaust valve.
 - After cooking fluid foods (porridge and soup), do not turn the exhaust valve, please cut off power supply to make it cool naturally till the float drops before opening the lid.
 - After cooking a large amount of foods, please do not immediately exhaust, it is suggested to keep warm for a certain moment before opening the lid.

Function

Start

1. When power is on, the buzzer make a power-on indication sound. Machine is in stand-by mode. The display shows «40», Abgoosht «Standard» and the «Start» light is illuminated.
2. When machine is neither in working nor keep warm status, press «Start» to turn off the machine.
3. When machine is turned off, press «Start» to enter stand-by mode. The display shows «40», Abgoosht «Standard» and the «Start» light is illuminated.

Lid open /close

When power is on, the indicator light illuminated when lid is opened; display shows «OPEN», When lid is closed, the indicator light goes off and display restores the original status.

Keep warm / cancel


1. When power is on, the buzzer make a power-on indication sound. Machine is in stand-by mode. The display shows «40», Abgoosht «Standard» and the «Start» light are illuminated.



Press «Keep Warm/Cancel» button and enter keep warm status. When the «Keep Warm/Cancel» light is illuminated. the display shows «OH».


2. When the set cooking function is done, the machine enters keep warm status automatically.


Then the «Keep Warm/Cancel» and «Start» lights are illuminated. The display shows «OH».

Crispy rice

1. Standard cooking: turn the knob and choose «Crispy Rice» function; the «Crispy Rice», «Standard» and the «Start» lights  are illuminated; the



display shows «----». Press «START» button and start the function «Crispy Rice». The display shows . When pressure is generated inside, the machine starts to count down and the light  is illuminated.

2. Setting of Texture: turn the knob and choose «Crispy Rice» function; the «Crispy Rice», «Standard» and the «Start» lights are illuminated; the display shows «----». Press «Mode» button to choose one of the three kinds of textures «Low», «Standard», «High». Then press «START» to start the cooking function «Crispy Rice». The display shows .

When pressure is generated inside, the timer starts to count down and the light  is illuminated.

3. Preset Cooking: turn the knob and choose «Crispy Rice» function; the «Crispy Rice», «Standard» and the «Start» lights are illuminated; the display shows «----». Press «TIMER» button, on display is illuminated and the preset finish time (default time 2:00) is shown.



If the preset time is needed to be adjusted, press «Timer» or choose by the knob - 10 mins each scale (from 2:00 to 24:00 adjustable). Then press «START» to start the cooking

function «Crispy Rice». The display shows . When machine starts to heat inside, the timer starts to count down and the light  is illuminated.


4. When the cooking is done, the machine enters keep warm status automatically.

5. Exit working status: Press «Keep Warm/Cancel» to exit the current program and back to standby mode.

Cake

1. Standard cooking: turn the knob and choose «Cake» function; the «Cake», «Standard» and the «Start» lights are illuminated; the display shows «35». Press «START» button and start the function «Cake». The display shows . When pressure is generated inside, the machine starts to count down and the light  is illuminated.



2. Setting of Texture: turn the knob and choose «Cake» function; the «Cake», «Standard» and the «Start» lights are illuminated; the display shows «35». Press «Mode» button to choose one of the three kinds of textures «Low»,

«Standard», «High». Then press «START» to start the cooking function «Cake». The display shows . When pressure is generated inside, the timer starts to count down and the light  is illuminated.



3. When the cooking is done, the machine enters keep warm status automatically.

4. Exit working status: Press «Keep Warm/Cancel» to exit the current program and back to standby mode.

Yoghurt

1. Standard cooking: turn the knob and choose «Yoghurt» function; the «Yoghurt», «Standard» and the «Start» lights are illuminated; the display shows «6:00». Press «START» button and start the function «Yoghurt». The display shows . When pressure is generated inside, the machine starts to count down and the light  is illuminated.



2. Setting of Texture: turn the knob and choose «Yoghurt» function; the «Yoghurt», «Standard» and the «Start» lights are illuminated; the display shows «6:00». Press «Mode» button to choose one of the three kinds of textures «Low», «Standard», «High». Press «Mode» button to choose one of the three kinds of textures «Low», «Standard», «High».

Then press «START» to start the cooking function «Cake». The display shows . When pressure is generated inside, the timer starts to count down and the light  is illuminated.



3. When the cooking is done, the machine enters keep warm status automatically.

4. Exit working status: Press «Keep Warm/Cancel» to exit the current program and back to standby mode.

Fry

1. Standard cooking: turn the knob and choose «Fry» function; the «Fry», «Standard» and the «Start» lights are illuminated; the display shows «30». Press «START» button and start the function «Fry». The display shows . When pressure is generated inside, the machine starts to count down and the light  is illuminated.



2. Setting of Texture: turn the knob and choose «Fry» function; the «Fry»,

«Standard» and the «Start» lights are illuminated; the display shows «30». Press «Mode» button to choose one of the three kinds of textures «Low», «Standard», «High». Press «Mode» button to choose one of the three kinds of textures «Low», «Standard», «High». Then press «START» to start the cooking function «Fry». The display shows . When pressure is generated inside, the timer starts to count down and the light  is illuminated.



3. When the cooking is done, the machine enters keep warm status automatically.

4. Exit working status: Press «Keep Warm/Cancel» to exit the current program and back to standby mode.

Slow cook

1. Standard cooking: turn the knob and choose «Slow cook» function; the «Slow cook», «Standard» and the «Start» lights are illuminated; the display shows «4:00». Press «START» button and start the function «Slow cook». The display shows . When pressure is generated inside, the machine starts to count down and the light  is illuminated.

2. Setting of Texture: turn the knob and choose «Slow cook» function; the «Slow cook», «Standard» and the «Start» lights are illuminated; the display shows «4:00». Press «Mode» button to choose one of the three kinds of textures «Low», «Standard», «High». Press «Mode» button to choose one of the three kinds of textures «Low», «Standard», «High».



Then press «START» to start the cooking function «Slow cook». The display shows . When pressure is generated inside, the timer starts to count down and the light  is illuminated.

3. When the cooking is done, the machine enters keep warm status automatically.



4. Exit working status: Press «Keep Warm/Cancel» to exit the current program and back to standby mode.

Steam cook

1. Standard cooking: turn the knob and choose «Steam cook» function; the «Steam cook», «Standard» and the «Start» lights are illuminated; the

display shows «30». Press «START» button and start the function «Steam cook». The display shows . When pressure is generated inside, the machine starts to count down and the light  is illuminated.



2. Setting of Texture: turn the knob and choose «Steam cook» function; the «Steam cook», «Standard» and the «Start» lights are illuminated; the display shows «30». Press «Mode» button to choose one of the three kinds of textures «Low», «Standard», «High». Press «Mode» button to choose one of the three kinds of textures «Low», «Standard», «High».

Then press «START» to start the cooking function «Steam cook». The display shows . When pressure is generated inside, the timer starts to count down and the light  is illuminated.



3. When the cooking is done, the machine enters keep warm status automatically.


4. Exit working status: Press «Keep Warm/Cancel» to exit the current program and back to standby mode.



Abgoosht

1. Standard cooking: turn the knob and choose «Abgoosht» function; the «Abgoosht», «Standard» and the «Start» lights are illuminated; the display shows «40». Press «START» button and start the function «Abgoosht». The display shows . When pressure is generated inside, the machine starts to count down and the light  is illuminated.

2. Setting of Texture: turn the knob and choose «Abgoosht» function; the «Abgoosht», «Standard» and the «Start» lights are illuminated; the display shows «40». Press «Mode» button to choose one of the three kinds of textures «Low», «Standard», «High». Press «Mode» button to choose one of the three kinds of textures «Low», «Standard», «High».

Then press «START» to start the cooking function «Abgoosht». The display shows . When pressure is generated inside, the timer starts to count down and the light  is illuminated.

3. Preset Cooking: turn the knob and choose «Abgoosht» function; the «Abgoosht», «Standard» and the «Start» lights are illuminated; the display shows «40». Press «TIMER» button, on display  is illuminated and the preset finish time (default time 2:00) is shown. If the preset time is needed



to be adjusted, press «Timer» or choose by the knob - 10 mins each scale (from 2:00 to 24:00 adjustable). Then press «START» to start the cooking function «Abgoosht». The display shows . When machine starts to heat inside, the timer starts to count down and the light  is illuminated.

4. When the cooking is done, the machine enters keep warm status automatically.

5. Exit working status: Press «Keep Warm/Cancel» to exit the current program and back to standby mode.



Bean / Khoresh


1. Standard cooking: turn the knob and choose «Bean/Khoresht» function; the «Bean/Khoresht», «Standard» and the «Start» lights are illuminated; the display shows «45».

Press «START» button and start the function «Bean/Khoresht». The display shows . When pressure is generated inside, the machine starts to count down and the light  is illuminated.



2. Setting of Texture: turn the knob and choose «Bean/Khoresht» function; the «Bean/Khoresht», «Standard» and the «Start» lights are illuminated; the display shows «45».

Press «Mode» button to choose one of the three kinds of textures «Low», «Standard», «High». Press «Mode» button to choose one of the three kinds of textures «Low», «Standard», «High». Then press «START» to start the cooking function «Bean/Khoresht».

The display shows . When pressure is generated inside, the timer starts to count down and the light  is illuminated.

3. Preset Cooking: turn the knob and choose «Bean/Khoresht» function; the «Bean/Khoresht», «Standard» and the «Start» lights are illuminated; the display shows «45». Press «TIMER» button, on display  is illuminated and the preset finish time (default time 2:00) is shown.



If the preset time is needed to be adjusted, press «Timer» or choose by the knob - 10 mins each scale (from 2:00 to 24:00 adjustable). Then press «START» to start the cooking

function «Bean/Khoresht». The display shows . When machine starts to heat inside, the timer starts to count down and the light  is



illuminated. .

4. When the cooking is done, the machine enters keep warm status automatically.
5. Exit working status: Press «Keep Warm/Cancel» to exit the current program and back to standby mode.

Kallepache



1. Standard cooking: turn the knob and choose «Kallepache» function; the «Kallepache», «Standard» and the «Start» lights are illuminated; the display shows «1:05». Press «START» button and start the function «Kallepache». The display shows . When pressure is generated inside, the machine starts to count down and the light  is illuminated.

2. Setting of Texture: turn the knob and choose «Kallepache» function; the «Kallepache», «Standard» and the «Start» lights are illuminated; the display shows «1:05». Press «Mode» button to choose one of the three kinds of textures «Low», «Standard», «High». Press «Mode» button to choose one of the three kinds of textures «Low», «Standard», «High».

Then press «START» to start the cooking function «Kallepache». The display shows . When pressure is generated inside, the timer starts to count down and the light  is illuminated.

3. When the cooking is done, the machine enters keep warm status automatically.
4. Exit working status: Press «Keep Warm/Cancel» to exit the current program and back to standby mode.

Chicken / Duck



1. Standard cooking: turn the knob and choose «Chicken/Duck» function; the «Chicken/Duck», «Standard» and the «Start» lights are illuminated; the display shows «1:05». Press «START» button and start the function «Chicken/Duck». The display shows . When pressure is generated inside, the machine starts to count down and the light  is illuminated.

2. Setting of Texture: turn the knob and choose «Chicken/Duck» function; the «Chicken/Duck», «Standard» and the «Start» lights are illuminated; the display shows «1:05». Press «Mode» button to choose one of the three

kinds of textures «Low», «Standard», «High». Press «Mode» button to choose one of the three kinds of textures «Low», «Standard», «High». Then press «START» to start the cooking function «Chicken/Duck». The display shows When pressure is generated inside, the timer starts to count down and the light is illuminated.

3. Preset Cooking: turn the knob and choose «Chicken/Duck» function; the «Chicken/Duck», «Standard» and the «Start» lights are illuminated; the display shows «1:05». Press «TIMER» button, on display is illuminated and the preset finish time (default time 2:00) is shown.



If the preset time is needed to be adjusted, press «Timer» or choose by the knob - 10 mins each scale (from 2:00 to 24:00 adjustable). Then press «START» to start the cooking

function «Chicken/Duck». The display shows . When machine starts to heat inside, the timer starts to count down and the light  is illuminated. .



4. When the cooking is done, the machine enters keep warm status automatically.


5. Exit working status: Press «Keep Warm/Cancel» to exit the current program and back to standby mode.



Meat / Shank

1. Standard cooking: turn the knob and choose «Meat/Shank» function; the «Meat/Shank», «Standard» and the «Start» lights are illuminated; the display shows «35». Press «START» button and start the function «Meat/Shank». The display shows .When pressure is generated inside, the machine starts to count down and the light  is illuminated.

2. Setting of Texture: turn the knob and choose «Meat/Shank» function; the «Meat/Shank», «Standard» and the «Start» lights are illuminated; the display shows «35». Press «Mode» button to choose one of the three kinds of textures «Low», «Standard», «High». Press «Mode» button to choose one of the three kinds of textures «Low», «Standard», «High».

Then press «START» to start the cooking function «Meat/Shank». The display shows  When pressure is generated inside, the timer starts to count down and the light  is illuminated.



3. Preset Cooking: turn the knob and choose «Meat/Shank» function; the «Meat/Shank», «Standard» and the «Start» lights are illuminated; the display shows «35». Press «TIMER» button, on display is  illuminated and the preset finish time (default time 2:00) is shown.



If the preset time is needed to be adjusted, press «Timer» or choose by the knob - 10 mins each scale (from 2:00 to 24:00 adjustable). Then press «START» to start the cooking function «Meat/Shank». The display shows . When machine starts to heat inside, the timer starts to count down and the light  is illuminated. .


4. When the cooking is done, the machine enters keep warm status automatically.



5. Exit working status: Press «Keep Warm/Cancel» to exit the current program and back to standby mode.

Soup

1. Standard cooking: turn the knob and choose «Soup» function; the «Soup», «Standard» and the «Start» lights are illuminated; the display shows «30». Press «START» button and start the function «Soup». The display shows . When pressure is generated inside, the machine starts to count down and the light  is illuminated.

2. Setting of Texture: turn the knob and choose «Soup» function; the «Soup», «Standard» and the «Start» lights are illuminated; the display shows «30». Press «Mode» button to choose one of the three kinds of textures «Low», «Standard», «High». Press «Mode» button to choose one of the three kinds of textures «Low», «Standard», «High». Then press «START» to start the cooking function «Soup». The display shows . When pressure is generated inside, the timer starts to count down and the light  is illuminated.

3. Preset Cooking: turn the knob and choose «Soup» function; the «Soup», «Standard» and the «Start» lights are illuminated; the display shows «30». Press «TIMER» button, on  display is illuminated and the preset finish time (default time 2:00) is shown. If the preset time is needed to be adjusted, press «Timer» or choose by the knob - 10 mins each scale (from 2:00 to 24:00 adjustable). Then press «START» to start the cooking function «Soup».

The display shows . When machine starts to heat inside, the timer starts to count down and the light  is illuminated. .

4. When the cooking is done, the machine enters keep warm status automatically.
5. Exit working status: Press «Keep Warm/Cancel» to exit the current program and back to standby mode.

STOP / KEEP WARM FUNCTION

- After cooking, the electric pressure cooker automatically enters into the keep warm state; Under keep warm state, keep warm indicator lights on;
- Under standby state, you may also press the «STOP/KEEP WARM» button to keep warm;
- Keep warm temperature is °140F°170-F;
- Keep warm shall not exceed 2h.

DAILY CHECK AND MAINTENANCE










- For use the product safely with a longer service life, please carefully check and maintain it.

If followings occur	Solutions
<ul style="list-style-type: none"> • Power cord and plug is expanded, deformed, damaged and it colour is changed. • One part of the power cord and plug is hotter. • Power cord is flexible with discontinuous power supply. • The electric pressure cooker has abnormal heating and generates bad odour. • There's abnormal noise or vibration when supply power. 	<p>Stop using, and repair it by the authorized repair center.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • There's dust or dirt on the plug or socket. 	<p>Remove the dust or dirt.</p>


SAFETY PRECAUTIONS


To avoid personal injury and property loss, be sure to observe the following safety precautions.

MEANING OF THE MARKS:


Wet hands Forbidden 	Disassemble Forbidden 	General Forbid 	Means Forbidden items 
	Spray Water Forbidden 	Contact Forbidden 	
	Remove the power plug 	Must be executed 	Means Mandatory items 

THE DANGER CAUSED BY MISTAKEN USE IF FOLLOWING WARNINGS ARE NEGLECTED INCLUDES TO TWO GRADES

 It may possibly cause death or serious injury if the warning items are disobeyed.

 It may cause physical injury or property damage if the caution items are disobeyed.

ELECTRICAL SCHEMATIC DIAGRAM

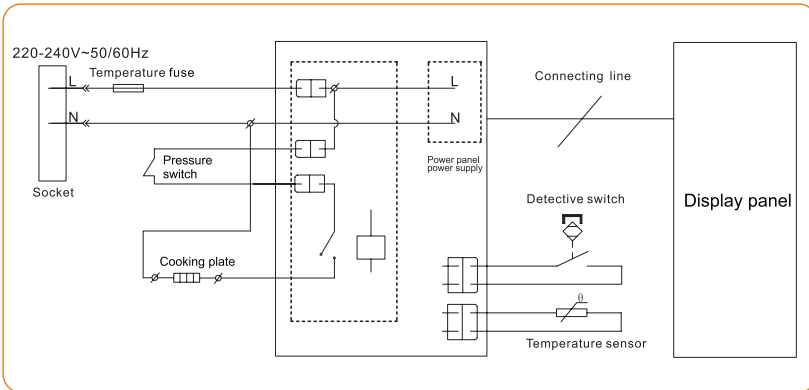

TROUBLESHOOTING

When followings occur, it is not the cooker fault, please carefully check once before sending it for repair.

Problem	Reason	Solution
Difficult to close the lid	Sealing ring not installed properly	Position the sealing ring well
	The floater valve clamps the push rod	Lightly push the push rod
Difficult to close the lid	Float valve in the popped-up position	Press the float valve lightly with a chopstick
	Pressure exists inside the cooker	Open the lid after the pressure is completely released
Steam leaks from the lid	Sealing ring installed improperly	Install sealing ring as required
	Food debris attached to the sealing ring	Clean the sealing ring Replace the sealing ring
	Sealing ring damaged The lid is not closed correctly	Close the lid correctly

Steam leaks from float valve	Food debris on the float valve gasket	Clean the float valve gasket
	Float valve gasket worn out	Replace the float valve gasket
Float valve unable to rise	Too little food and water in inner pot	Add water and food according to the recipe
	Steam leaks from the lid or exhaust valve	Send to service center for repair
Steam comes out from exhaust valve non-stop	Exhaust valve not in sealing position	Turn the exhaust valve to the sealing position
	Pressure control fails	Send to service center for repair
Power indicator doesn't light on	Power socket bad contact	Check the power socket
All indicators flash	Bottom sensor fault	Send to service center for repair
	High temperature since there isn't water in the inner pot	Add water according to the requirement
Display screen displays E1	High temperature since there isn't water in the inner pot	Put the inner pot correctly
Display screen displays E2		
Display screen displays C1	Pressure switch fault	Send to service center for repair
Display screen displays E8		
Rice half cooked or too hard	Too little water	Add water accordingly
	Lid opened prematurely	After cooking cycle completes, leave the lid on for 5 more minutes
Rice too soft	Too much water	Reduce water accordingly

If the fault is not removed after above check, please contact our authorized service center for repair.



- English
- فارسی



PC 166 SD
**Pressure
Cooker**